


Компьютерный стол

КС-10 «Колибри»

ПАСПОРТ

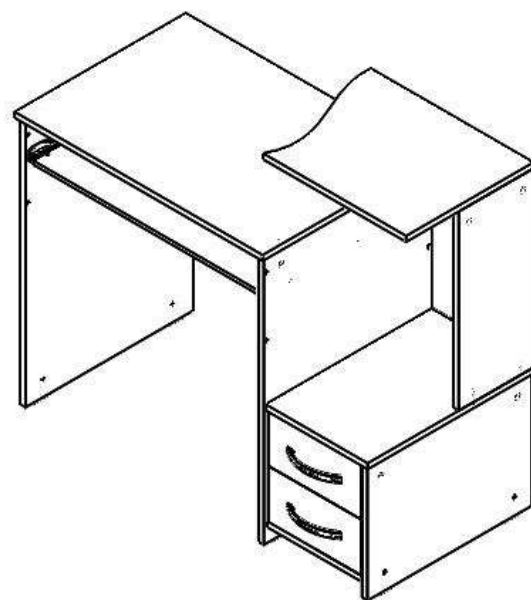

Компьютерный стол КС-10 «Колибри»

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие (наименование изделия) требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.





3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ).

Сборку изделия рекомендуется доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия). Ниже описан процесс сборки для стола КС-10.


3.1 К боковинам стола (3;4) и боковине тумбы (6) шурупами (Ф83) и саморезами (Ф84) закрепить роликовые направляющие (Ф56;Ф57) и наконечники (Ф21). Установить эксцентриковые стяжки (Ф3) в отверстия как показано на рисунке.

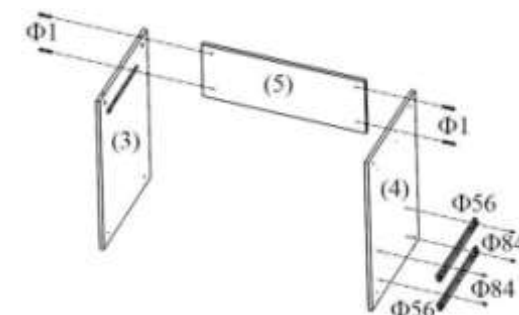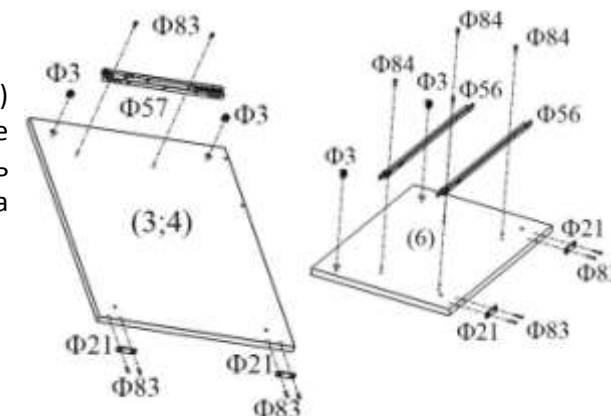


3.2 Соединить боковины стола (3,4) с экраном (5) евровинтами (Ф1). На внешней стороне правой боковины стола (4) закрепить роликовые направляющие (Ф56) саморезами (Ф84).

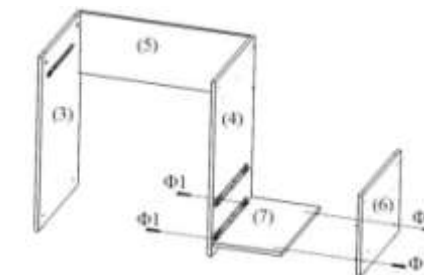


3.3 Евровинтами (Ф1) соединить правую боковину стола (4), дно тумбы (7) и боковину тумбы (6) между собой, как показано на рисунке.

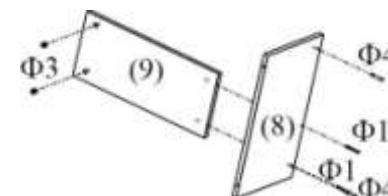

3.4 Вставить эксцентриковую стяжку (Ф3) в отверстия экрана надстройки (9). Соединить экран надстройки (9) с крышкой тумбы (8) евровинтами (Ф1). Установить стойки стяжки (Ф4) в отверстия расположенные на крышке тумбы (8) как показано на рисунке.

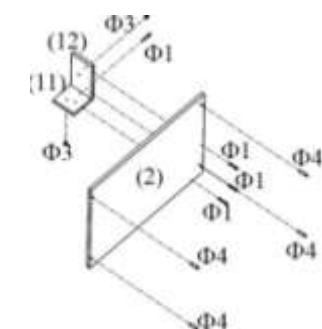

3.5 Установить эксцентриковые стяжки (Ф3) в отверстия стоек надстройки (11;12). Установить стойки стяжки (Ф4) в отверстия столешницы (2). Соединить стойки надстройки (11;12) и столешницу (2) между собой евровинтами (Ф1) как показано на рисунке.

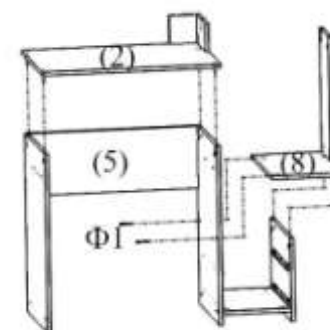

3.6 Убедитесь что все эксцентриковые стяжки (Ф3) находятся в положении


, соедините столешницу (2) и крышку тумбы (8) с основной конструкцией закрепив крышку тумбы евровинтами (Ф1) как показано на рисунке. После этого крестовой отверткой зафиксируйте эксцентриковые стяжки (Ф3)

переведя их в положение .


3.7 Установить стойки стяжки (Ф4) в отверстия на полке принтера (10). Убедиться, что все эксцентрикивые стяжки (Ф3) находятся в положении




после чего соединить полку принтера (10) с основной конструкцией. Перевести эксцентрикивые стяжки в положение. Закрепить заднюю стенку ДВПО (13) с обратной стороны тумбы при помощи гвоздей (Ф92), как показано на рисунке.

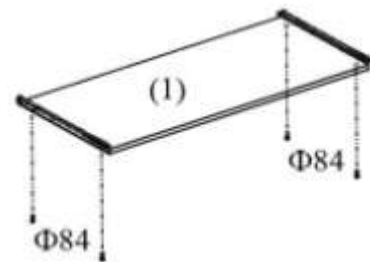

3.8 Закрепить на панели клавиатуры (1) саморезами (Ф84) роликовые направляющие (Ф57).

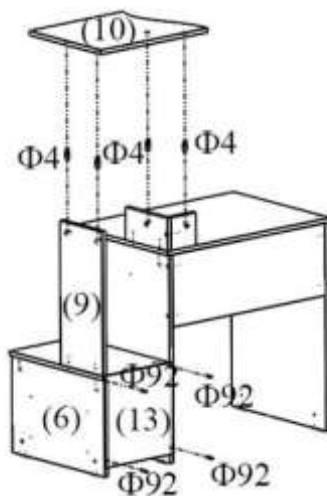


3.9 Соединить боковые стенки ящика (16) с задней и передней стенками ящика (15;17) евровинтами (Ф1). Шурупами (Ф86) закрепить на передней стенке ящика (15) фасад ящика (14). Шурупами (Ф89) закрепить на фасаде ящика ручку С16 (Ф69).

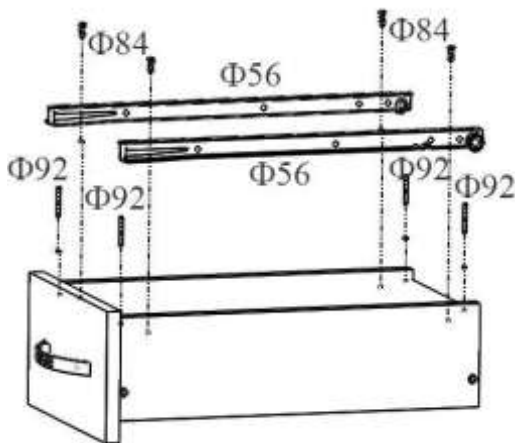

3.10 Вставить в пазы боковин ящика (16) дно ящика (18) и закрепить его с нижней стороны ящика гвоздями (Ф92). Закрепить на нижней стороне ящика роликовые направляющие (Ф56) саморезами (Ф84) как показано на рисунке.

3.11 Установить панель клавиатуры и ящики тумбы как показано на рисунке.

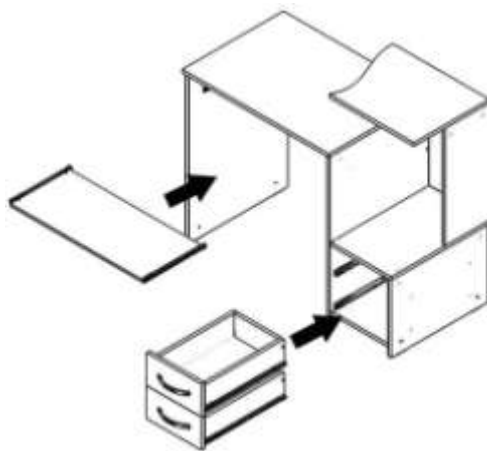

Компьютерный стол КС-10 готов к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Стол компьютерный КС-10 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Детали				Фурнитура			
№ дет.	Наименование	Габариты	Кол-во шт.	№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Панель для клавиатуры	648 x 290	1	Ф1	Евровинт 7 x 50	Шт.	24
2	Столешница	716 x 494	1	Ф2	Заглушка евровинта	Шт.	19
3	Боковина стола левая	718 x 484	1	Ф3	Эксцентриксовая стяжка	Шт.	10
4	Боковина стола правая	718 x 484	1	Ф4	Стойка стяжки	Шт.	10
5	Экран	674 x 250	1	Ф5	Заглушка эксцентриксовой стяжки	Шт.	10
6	Боковина тумбы	334 x 474	1	Ф21	Наконечник	Шт.	6
7	Дно тумбы	274 x 473	1	Ф56	Роликовая направляющая L=400мм.	Компл.	2
8	Крышка тумбы	295 x 479	1	Ф57	Роликовая направляющая L=300мм.	Компл.	1
9	Экран надстройки	498 x 216	1	Ф69	Ручка С16	Шт.	2
10	Полка принтера	470 x 368	1	Ф83	Шуруп 3 x 18	Шт.	12
11	Стойка надстройки	114 x 110	1	Ф84	Саморез 3,5 x 12	Шт.	24
12	Стойка надстройки	114 x 216	1	Ф86	Шуруп 4 x 25	Шт.	4
13	Задняя стенка ДВПО	317 x 300	1	Ф89	Шуруп 4 X 40	Шт.	4
14	Фасад ящика	268 x 140	2	Ф92	Гвоздь 1,8 x 30	Шт.	24
15	Стенка ящика передняя	216 x 97	2	Ф97	Ключ шестигранный	Шт.	1
16	Стенка ящика боковая	400 x 110	4				
17	Стенка ящика задняя	216 x 97	2				
18	Дно ящика ДВПО	398 x 226	2				

Евровинт 7 x 50 Ф1	Заглушка евровинта Ф2	Эксцентриксовая стяжка Ф3	Стойка стяжки Ф4	Заглушка эксцентр. стяжки Ф5	Наконечник Ф21	Роликовая направляющая: L=400мм, L=300мм; Ф56 Ф57
Ручка С16 Ф69	Шуруп 3x18 Ф83 Шуруп 4x25 Ф86 Шуруп 4x40 Ф89	Саморез 3,5x12 Ф84	Гвоздь 1.8x30 Ф92	Ключ шустигранный Ф97		